

- "Coloque o disquete do sistema no boot drive e tecle enter"

Esta mensagem aparece na tela caso o usuário tecle função de retorno ao sistema.

- Acessos (Leitura/Gravação)

Após o carregamento do sistema operacional os únicos acessos a disco são: a carga do módulo consulta (VDTX.COM ou VDTXPC.COM) e a carga do módulo de configuração videotexto (CONVDTX.COM). Estes processos são exclusivamente de leitura.

- Além disso, se o usuário deseja uma nova configuração para o sistema, ele deverá chamar o programa "CONVDTX.COM" que pedirá a configuração que o usuário deseja para o sistema e armazenará estas informações no disco, sendo este o único processo de leitura/escrita que o sistema fará no disco.

- Padronização do Sistema

- Telas

Tela de apresentação

O lay-out da tela de apresentação do módulo consulta videotexto é mostrado na página seguinte.

- Sort/Merge de dados

Não há

2.5. FINALIZAÇÃO DO PROCESSAMENTO

- Processamento Normal


A finalização do processamento normal se dá com a volta para o sistema operacional por parte do usuário.

- Processamento Involuntário

A finalização do processamento involuntário se dá por ocasião de algum erro de hardware/software que possa ocorrer durante o processamento, por exemplo: estouro no buffer de recepção/transmissão, isto leva a uma volta para o sistema operacional.


- Desligamento do equipamento

Quando do desligamento do equipamento, o programa que estava na memória do micro é perdido, sendo necessário uma nova sequência de inicialização para a volta do sistema.

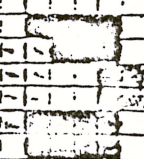

ITAUTEC

MODULO VDTX PARA MICROCOMPUTADOR

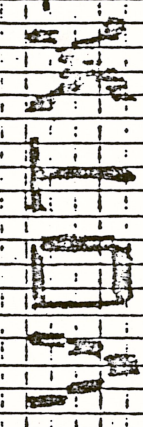

Propriedade Itautec
Reg. SEI Nº 07096-3

carpo
memoria
memoria

Fun
pit

carpo
memoria
memoria

carpo
memoria
memoria

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36

2.6. RECUPERAÇÃO DO SOFTWARE

O software de consulta videotexto não possui modo de recuperação, sendo que se tiver ocorrido um erro fatal, ele automaticamente voltará para o sistema operacional.

2.7. RELAÇÃO DAS MENSAGENS DE ERRO COM SOLUCIONAMENTO OPERACIONAL

A única mensagem de erro que aparece durante a execução do módulo consulta é a seguinte:

"AUSÊNCIA OU ERRO DE LEITURA NO ARQUIVO CONVDTX.COM"

Esta mensagem ocorre quando da ausência ou erro na leitura do arquivo "CONVDTX.COM". A solução deste problema é feita mediante uma nova gravação no disquete do sistema do arquivo "CONVDTX.COM".

3. LIMITAÇÃO DO SOFTWARE

3.1. PORTABILIDADE

O software de consulta videotexto roda embaixo do sistema operacional SIM/K e qualquer versão recente deste sistema está apta a rodar o software de consulta. Este software, por estar amarrado ao SIM/II, só roda nos micros da linha I7000 e I7000PCXT que possuam as suas respectivas placas de comunicação discada.

4. MATERIAL DE ACOMPANHAMENTO

4.1. MANUAL DE UTILIZAÇÃO REVISÃO/ADENDO

Manual de Instruções de Uso Videotexto

4.2. DISQUETE 5" 1/4 ou 8"

Para o I7000 - Disquete de 8" ou 5" 1/4" etiquetado contendo: Sistema Operacional SIM/K; módulo consulta videotexto (VDTX.COM); módulo de configuração videotexto (CONVDT.COM); jig de teste da placa de comunicação discada (GIGVTX.COM).

Para o I7000PCXT - Disquete 5" 1/4 etiquetado contendo: Sistema Operacional SIM/K; módulo consulta videotexto (VDTXPC.COM); módulo de configuração videotexto (CONVDTX.COM); jig de teste da placa de comunicação discada (VTPCXT.COM).

4.3. CARTUCHO

Não há.

4.4. CABOS

O sistema necessita dos cabos de linha telefônica, cabos de vídeo e cabos para gravador cassete (I7000).

Itautec

4.5. PLACAS

Para o I7000 - Placa de Comunicação Discada I7000

Código - 10764-01-1

Para o I7000PCXT - Placa de Comunicação Discada I7000PCXT

Código - 13049-01-1