

- disquete SEVI
- disquete p/ Concentrador Telefônico

- XEROX:

- roteiro inst. VTX
- " " " CONCTEL
- " " " SEDI
- LUCY / PERIFÉRICOS
- Ext Códigos
- Tab. Conexão

→ R16

- códigos: cabos - video

09871.01.2 - Cabo Interlig.

DB9 - DB25 VTX

①

PROCEDIMENTOS PARA INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE EDITOR- RAPO VIDEO TEXTO

① verifique os módulos disponíveis:

- a. ----- - Módulo Básico I-7015
- b. ----- - Televisor RGB (Telefunken Modificado)
- c. 10678.01.0 - Cabo Interligação DB9 - DB25
- d. ----- - "Kit" Comunicação Discada

- 11117.01.0 - Cony. Mont. Comun. Discada

- - Cabo Telefônico

- - Alto - Falante

- - Cabo DB9 - DB9

e. 10089.02.0 - Unidade de Disquete 5 1/4"

f. ----- - Placa controladora de Disquete 5 1/4"

g. ----- - Disquete e/ou Aplicativo SEVI

h. ----- - Manual do Usuário do

i. ----- - Sistema de Editoração

② verifique o meio físico necessário:

a. Ponto de alimentação com três pinos
(FASE - NEUTRO - TERRA);

b. Ponto de conexão com linha telefônica com
conector fêmea padrão Telebrás.

③ Verifique a configuração dos módulos:

Nota: X = IRRELEVANTE

a. Placa Básica NE Ø4:

* DIPSWITCH DPØ1

- 1 : FECHADO
- 2 : X
- 3 : FECHADO
- 4 : FECHADO
- 5 : ABERTO
- 6 : ABERTO OU FECHADO
- 7 : FECHADO
- 8 : X

* ESTRAPES:

- JPØ1: 1-2
- JPØ2: FECHADO
- AaJ: X
- K: 1-2
- L: 1-2
- CHØ1: FECHADO
- CHØ2: FECHADO
- CHØ3: ABERTO
- CHØ4 a CHØ1: FECHADO
- CH11: ABERTO
- CH12: FECHADO

b. Placa Básica NEOS:

* DIPSWITCH JPØ1:

- 1 : FECHADO
- 2 : X
- 3 : FECHADO
- 4 : ABERTO
- 5 : ABERTO
- 6 : X
- 7 : ABERTO
- 8 : X

* ESTAPES:

- JPØ1: 1-2 (sem placa Controladora de Acionador de 8")
1-3 (com placa Controladora de Acionador de 8")
- JPØ2: FECHADO
- JPØ3: 2-3
- JPØ4: 2-3
- JPØ5: 1-2
- JPØ6 a JP15: X

c. Placa Controladora de Disquete de 5 1/4"

- JPØ1 : S
- JPØ2 : 1-2.

d. Placa de Expansão Comunicação Discada :

*DIPØ1:

- 1: ABERTO (OPRU)
- 2: " (OPRU)
- 3: " (OPRU)
- 4: FECHADO

④ Instale a Placa de Expansão Comunicação Discada, observando:

- a. conexão do cabo da linha telefônica
- b. fixação do Conjunto Montado Alto-falante no Conjunto Montado Chassi;
- c. conexão do alto-falante;
- d. conexão do cabo de vídeo entre a placa Básica e a entrada de vídeo.

⑤ Configure os Aconchadores da Unidade de Discrete para "E" e "F", interligando-a com o Módulo Base.

⑥ Conecte o televisor, verificando se possui trafo. de isolamento, utilizando o cabo 1Ø678.Ø18 - cabo de interligação DB9 - DB25.

IMPORTANTE: caso o televisor não possua trafo. de isolamento, NÃO O INSTALE, providencie o trafo.

5

⑦ As conexões são indicadas na fig. 4.

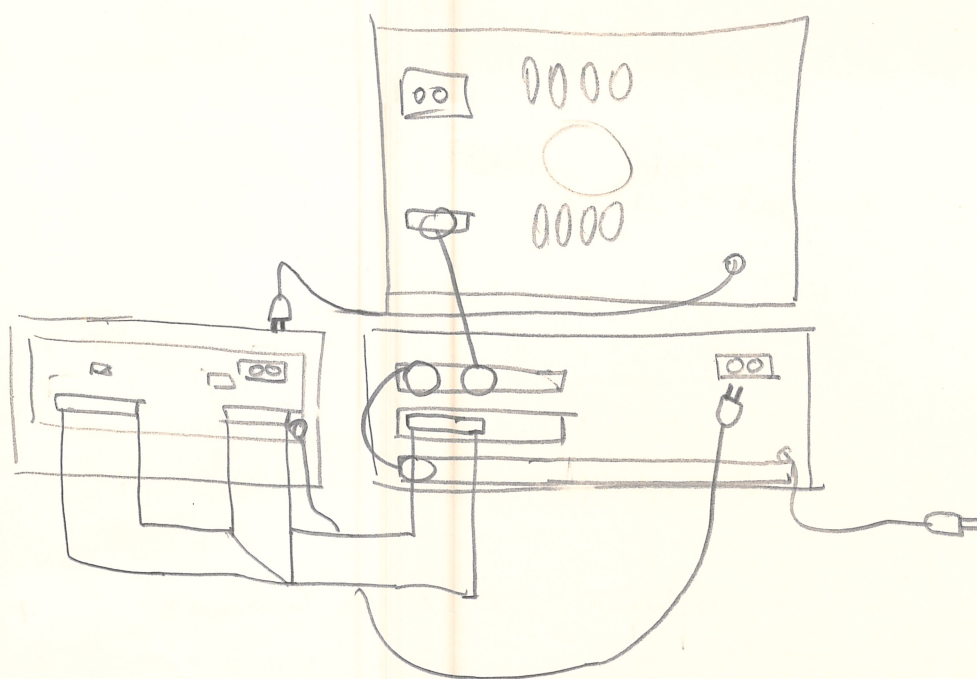


FIG. 1: CONEXÃO ENTRE OS MÓDULOS DO SISTEMA DE EDITORAÇÃO

⑧ Ligue o aplicativo (SEVI.com) e verifique se está tudo OK.

⑨ Se necessário, ajuste o volume do alto-falante através de P102.