

otexto

vos), o sistema entra
lixo.

Ao surgir o menu seleciona-se um arquivo disponível digitando-se seu código e teclando-se **ENTER**.

Na recepção de um arquivo, a transformação para 8 bits (CP/M) é feita automaticamente.

O arquivo sendo menor do que 40 Kbytes é armazenado diretamente na memória do equipamento, caso contrário é gravado em disco para posterior execução.

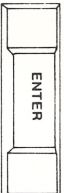
Se o arquivo for armazenado na memória, tem-se a opção de gravá-lo em disco. Para isso, após a recepção do arquivo, o sistema exibe a tela a seguir.

Após alguns segundos o sistema efetua a conexão com a central.

Caso o adaptador emita tom de ocupado ou não complete a ligação com a central, deve-se acionar duas vezes a tecla F1, aguardar o tom de linha e repetir a sequência anteriormente descrita.

A tecla # do micro ou  para o teclado do terminal de editoração, faz a redigitação automática do último número digitado.

Efetuada a conexão com a central, surge a primeira tela da mesma. Neste caso deve-se digitar a senha do sistema que possui saída para o telesoftware. Por exemplo:

SOFT 

Este comando desvia o sistema para o menu de programas disponíveis para acesso via telesoftware.

6.2.1 Execução de

Teclando-se Esta opção d em disco (re

T
EXEC
Driv

ente à unidade de
uer executar, segui-

que se quer executar
grama executável é
COM.

6.2.2

Recepção de arquivo

Teclando-se 2 (receber arquivos) o sistema passa para modo local, e surge a letra F no canto superior direito do vídeo. Deve-se teclar F1 para passar ao modo conexão à linha telefônica. Feita a conexão, o sistema envia um tom de linha. Deve-se digitar o número da central videotexto.

As centrais videotexto podem ser públicas ou privadas. Para conectar-se com uma central pública digita-se:

148

O TELI exhibe os números digitados no canto superior esquerdo do vídeo à medida que são teclados.