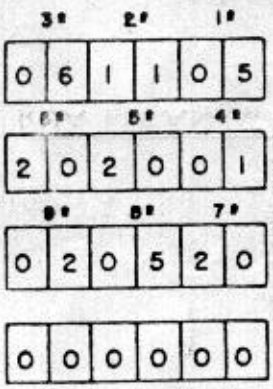

1º Bola/ Partida	03 (04) (a)	05
2º Crédito / Partida	11 12 13 14 (15)(a)	11
3º Crédito / Máximo	01 à 09	06
4º Incentivo	01,11,13,13,14	01
5º 1º Score	Só valores fixos	(b)
6º 2º Score	Só valores fixos	(b)
7º Bola extra Score	Só valores fixos	(b)
8º Especial / Jogo	01 à 05	05
9º Crédito / Record	01,02	01

Notas: A) (04) e (15) indicam proibidos de nº1 e nº2 que serão REJEITADOS COM RETORNO AO AJUSTE PADRÃO Utilize-os para forçar mudança para o padrão

B) O padrão pode ser modificado com as chaves CODE 5,6,7 Vide ajuste de replay abaixo

1- Normas ajustáveis pelas chaves:

CHAVE			Nº DA EST.
0	↑	Luzes rollovers superiores apagam antes de acender "prende bola"	
	↓	Luzes rollovers sup. permanecem como estão ao acender "prende bola"	290
1	↑	O corredor inicia apagado (7 vezes para bola-Extra)	
	↓	O corredor inicia c/ 2 valores de avanço (5 vezes p/ B. Extra)	292
2	↑	O bank é levantado em cada bola	
	↓	Mantém o bank derrubado para o próximo jogador	294
3	↑	O bank esq. inicia apagado (8 derrubadas para o Especial)	
	↓	O bank esq. inicia com 2 lamp. acesas (6 derrub. p/ Especial)	298
4	↑	Bonus vale 500 pontos	
	↓	Bonus vale 1.000 pontos	

2- Ajuste do Replay:

CHAVE	410	470	540	620	700	790	850	980
5	↓	↑	↓	↑	↓	↑	↓	↑
6	↓	↓	↑	↑	↓	↓	↑	↑
7	↓	↓	↓	↓	↑	↑	↑	↑

3- Para fazer ajustes aperte o START e aparecerá o ajuste nº1. assim:

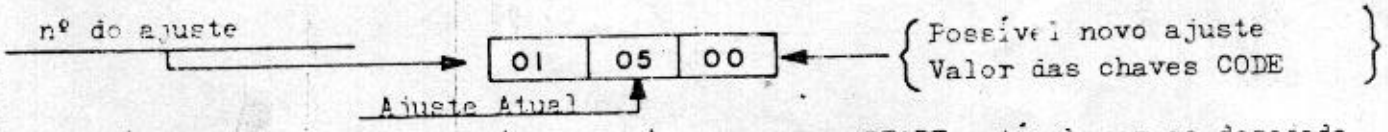

4- Suba e desca a chave "E" (confirme) e aperte o START, até chegar ao desejado

5- Agora suba as chaves CODE para formar o ajuste desejado, utilizando a regra:



Exemplo: 57 - suba Ø, 1,2 (1 +2+4=7) e as chaves 4 e 6 (1+4=5)

6- Com ajuste correto no display, suba e desça a chave "F" (ENTR)

7- Para "sair" dos ajustes. Suba a chave "E" (confirme) e aperte o START sucessivamente até O 9º . Depois abaixe todas. OBS.:ANTES DE ABAIXAR A CHAVE DE SERVIÇO VOLTE A CHAVE CÓDIGO PARA A POSIÇÃO DESEJADA PARA O JOGO

8- O placar para replay é automaticamente ajustado para o valor indicado pelas chaves, a cada início de jogo. NÃO HÁ MAIS AJUSTES MANUAL

MODELO: HAWK MAN