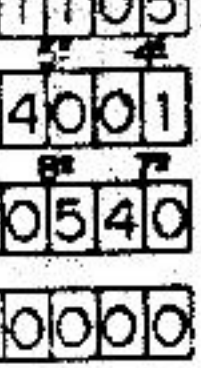

40 Incentivo		
5º 1º Score		15 a 99
6º 2º Score		15 a 99
7º Bola Extra Score		15 a 99
8º Especial/Jogo		01 a 05
9º Crédito/Recorde		01, 02, 03

a) 60 e 70 ajustes anulados se igual ao 50.
b) (0# e 15) indicam proibidos de nº 1 e nº 2 que serão REJEITADOS COM RETORNO
PADRÃO. Utilize-os para forçar mudança de Padrão.
c) PADRÃO BASE é o PADRÃO com todas as chaves CODE na posição normal, abaixadas
d) Indica que o PADRÃO pode ser modificado com as chaves CODE.
tros Padrões e regras do ESPECIAL modificáveis pelas chaves CODE (levantadas perm
tilize nota b) acima para "forçar" novos Padrões).
ennuma levantada) = Pedroes indicados acima (Padrão Base) e setas acendem fora de
da nº1 inicia apagada (código 00).

AVE
2 - As setas só acendem se forem acertadas em ordem (
do 191).
1 - A lâmpada nº 1 inicia acesa (código 102).
2 - Não usada.
3 - Não usada.
4 - Não usada.
5 - Score padrão 60OK.
6 - Score padrão 80OK.
e 6 - Score padrão 70OK.
7 - Incentivo padrão é 14. (4 fichas = 5 créditos)

ara fazer ajustes, aperte o START e aparecerá o ajuste nº 1, assim:

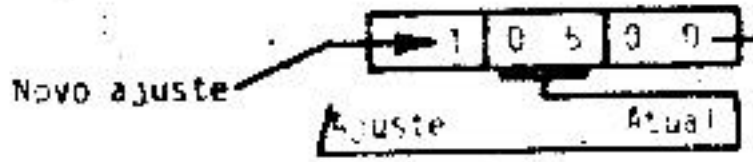

uba e desça a chave E (confire) e aperte o START, aparecendo o 2º ajuste. Confir
negar ao ajuste desejado.
gora suba as chaves CODE para formar o novo ajuste desejado, utilizando a regra
"1 2 4 8 1 2 4 8

Valor da Chave
Número da Chave



2º Número 1º Número

xemplo: 57 - Suba 0, 1, 2 (1 + 2 + 4 = 7) e as chaves 4 e 6 (1 + 4 = 5).
om ajuste correto no display, suba e desça a chave F (ENTR).
ara "sair" dos ajustes, suba a chave E (confirme) e aperte o START sucessivamente
epois abaixe todas.
MPORTANTE: Caso vá ajustar o Score para outro valor, lembre-se de também reajustar
Bola Extra para o mesmo valor para anulá-los. Nas máquinas que não têm 2º
xtra por Score).
O mínimo Recorde é 50K.
ATENÇÃO: Após utilizar as chaves, não esqueça de deixá-las na posição correta de
usado.
NOTA: A partir do ajuste nº 2 você poderá [illegible] mudar o
[illegible] Padrões. Quando [illegible] Padrão [illegible] na mesma