

OBJETO

CHICOTE INTERNO PCI 01

Itautec

Cortar um flat-cable de 60 vias, com 20cm de comprimento e coloca-lo em um conector fêmea de 60 pinos. Cortar o cabo em dois entre os fios 30 e 31 e cortar os fios 01 e 02.

Com as vias de 03 a 30, fazer um cabo de 20cm (fig. 03), conectá-lo a um conector fêmea de 40 pinos (PCI 04 - 10672), alinhando o 3º fio com o pino 01 do conector de 40 pinos (fig. 03).

Com as vias de 31 a 60, fazer um cabo de 17cm (fig. 04), conectá-lo a um conector fêmea de 40 pinos (PCI 03 - 10672), alinhando o fio 31 com o pino 01 do conector de 40 pinos (fig. 04).

Reprodução Proibida

OBJETO

CHICOTE INTERNO PC1 2

Itautec

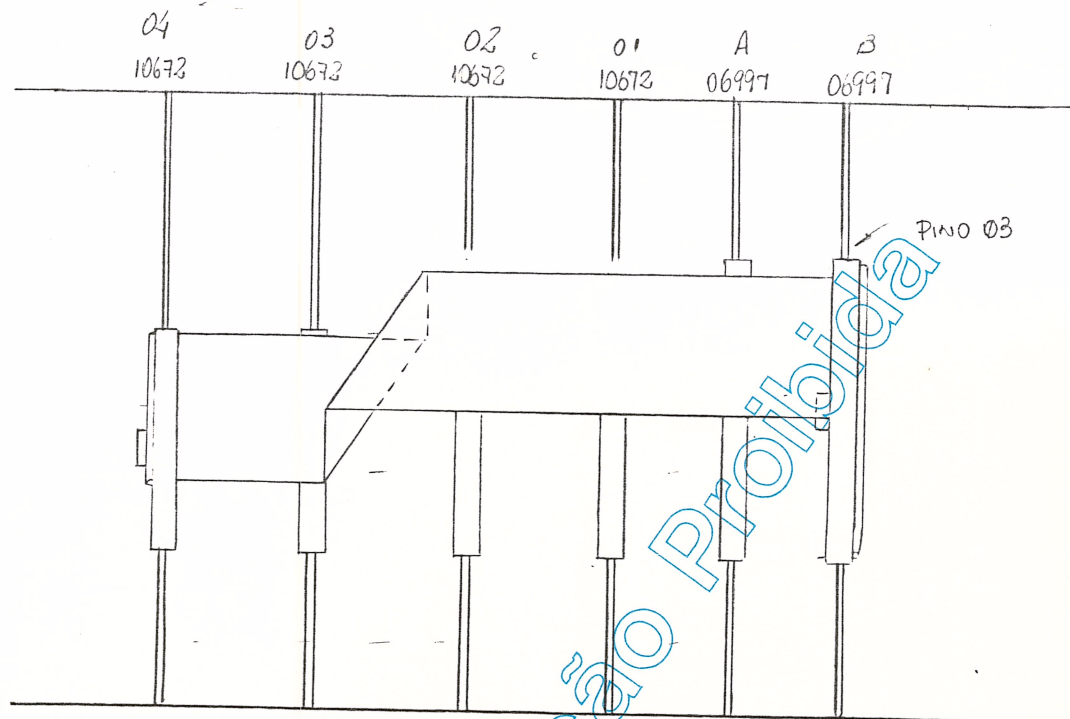


figura
03

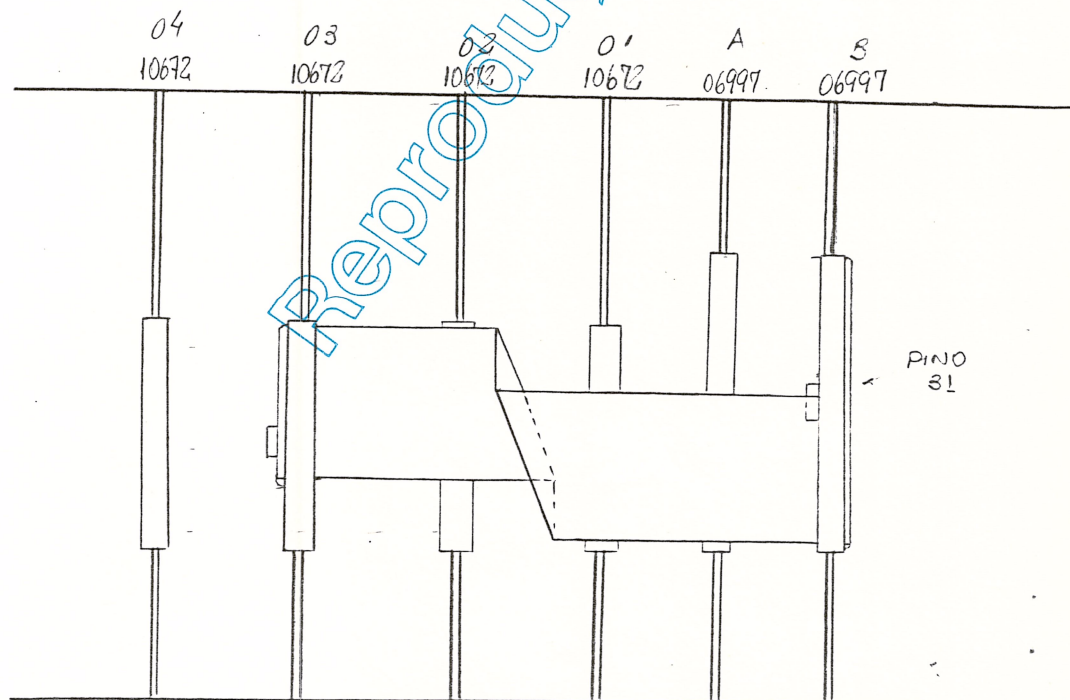


figura
04